


LUX-top® ASP

Einbauvariante 6 U

Seitlich an Holzbalken



Anschlagpunkt
Anchor point
Point d'ancrage
Ankerpunt

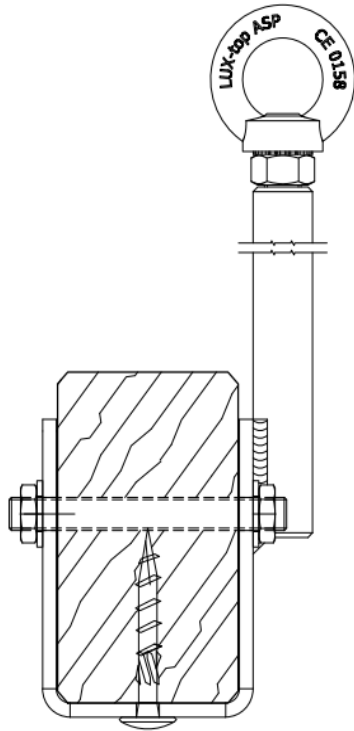

Montageanleitung (D)

Montageanleitung

Zur Anschlageinrichtung

LUX-top® / Typ ASP



Anschlagpunkt zur Befestigung der PSA gegen Absturz

Vorbemerkung

Vor Einbau der Anschlagkonstruktion ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu prüfen.

Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten.

Es dürfen ausschließlich Originalteile des Anschlagpunkt-Systems verwendet werden.

Einbauvariante 6 U:

Seitliche Befestigung an Holzbalken
(min. Balkenquerschnitt $b \times h = 80 \times 140 \text{ mm}$)


Die Anschlagöse muß nach Ende der Bauarbeiten gesichert werden, indem sie gegen die Mutter gekontert wird bis die Fächerscheibe platt liegt!

Montage:


Montageabstände:

Gemäß nationaler Vorschriften
und in Abhängigkeit von der
Gebäudegeometrie.

1. Löcher $\varnothing 13 \text{ mm}$ durch den Holzbalken bohren. Fußplatte als Schablone benutzen.
2. Die beiden mitgelieferten Gewindestangen (DIN 975) durch die vorgebohrten Löcher stecken und mit den mitgelieferten Muttern und U-Scheiben verschrauben.
3. Zur Stabilisierung die beiden Tellerkopfschrauben (8x80 mm) durch die unterseitigen Bohrungen (ohne Vorbohren) in den Holzbalken schrauben.

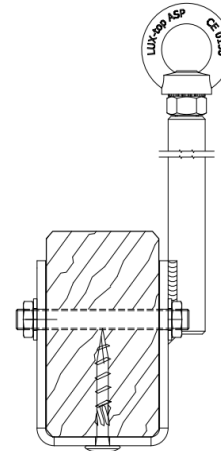

Anz.	Bauteil	DIN
2	Gewindestange M12	975
4	Scheiben	125
4	Muttern	934
2	Tellerkopfschrauben 8x80	

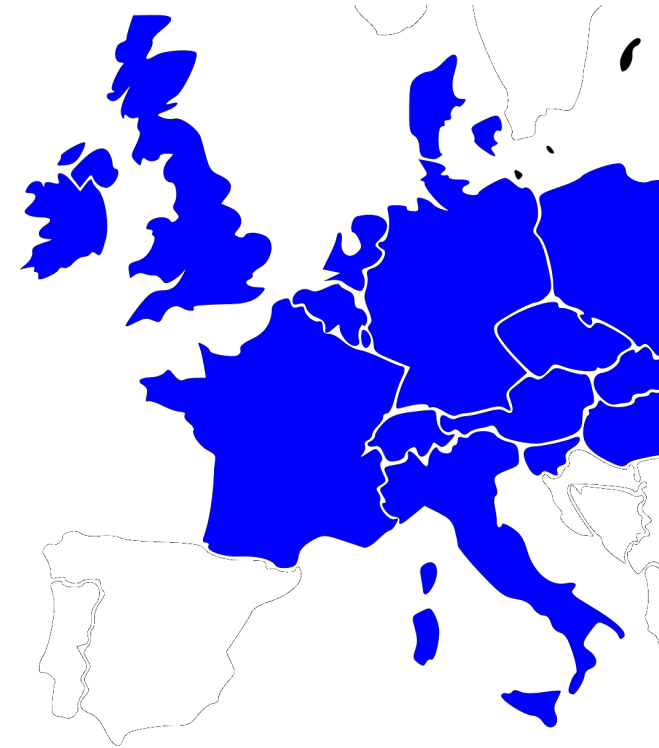

www.st-quadrat.lu

LUX-top[®] ASP



Installation variant 6 U


Sideways on wooden beams

Anschlagpunkt

Anchor point

Point d'ancrage

Ankerpunt

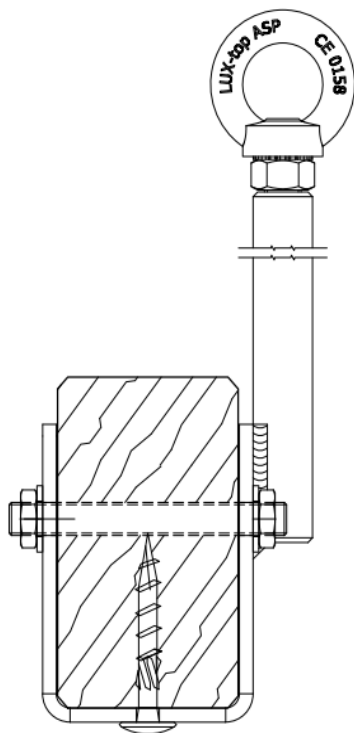

Installation Instructions (GB)

Installation Instructions to the anchor device LUX-top[®] / Typ ASP



Anchor point for attaching PPE against falls from a height

Preliminary remark:

Before installing the anchorage structure, the load-bearing capacity of the roof structure must be checked.
The technical building regulations must be observed.
Only original parts of the anchor point system anchor point system may be used.

Installation variant 6 U:

Lateral attachment to wooden beams
(min. beam cross-section w x h = 80 x 140 mm)

Installation:


Mounting distances:
In accordance with national regulations
and depending on the building
building geometry.

1. Drill Ø 13 mm holes through the wooden beam. Use the base plate as a template.


2. Insert the two threaded rods supplied (DIN 975) through the pre-drilled holes and secure with the nuts and washers supplied.

3. For stabilisation, insert the two pan head screws (8x80 mm) through the holes on the underside (without pre-drilling) into the wooden beam for stabilisation.

At the end of the installation work, the stop eye must be secured by locking it against the nut until the serrated lock washer is flat!

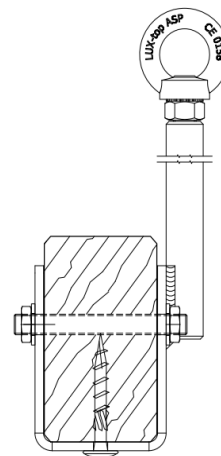

Anz.	Bauteil	DIN
2	Threaded rod M12	975
4	Washers	125
4	Hexagon nut	934
2	8x80 pan head screws	

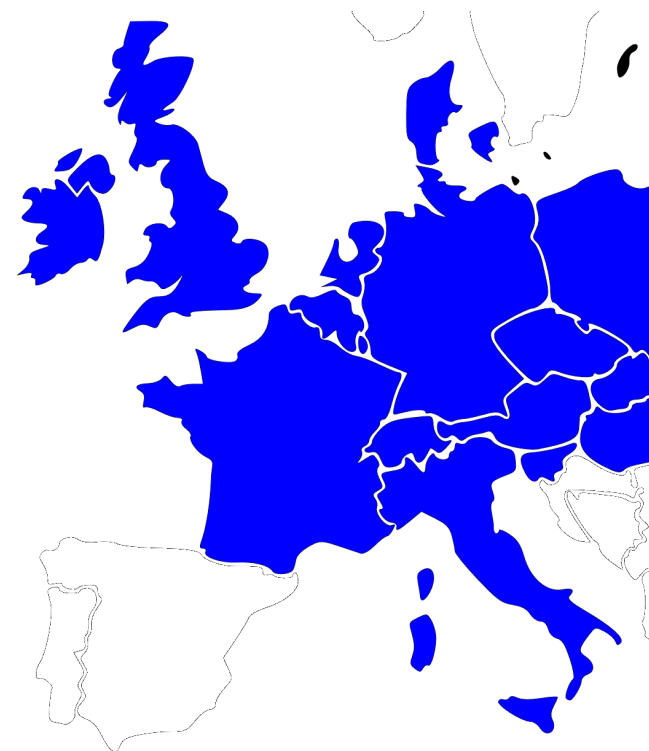

www.st-quadrat.lu