



Montageanleitung

LUX-top® G-T DIREKT WD II Grundelement variabel




Haltefüße nach Montagevorgaben montieren und anschließend eindichten.

- a) Hutmutter und Sicherungsscheibe Form S lösen (ggf. Gabelschlüssel SW 19)

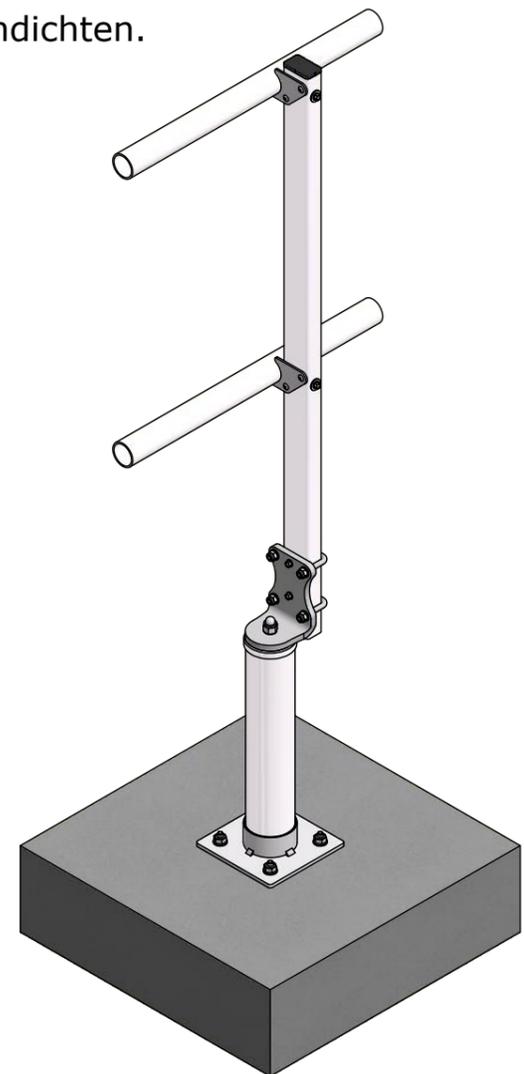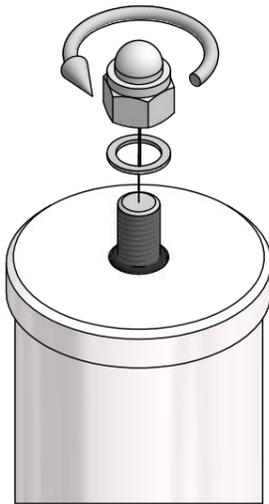

- b) **Konsole** (vormontiert) aufsetzen, ausrichten und mit Sicherungsscheibe Form S und Hutmutter sichern

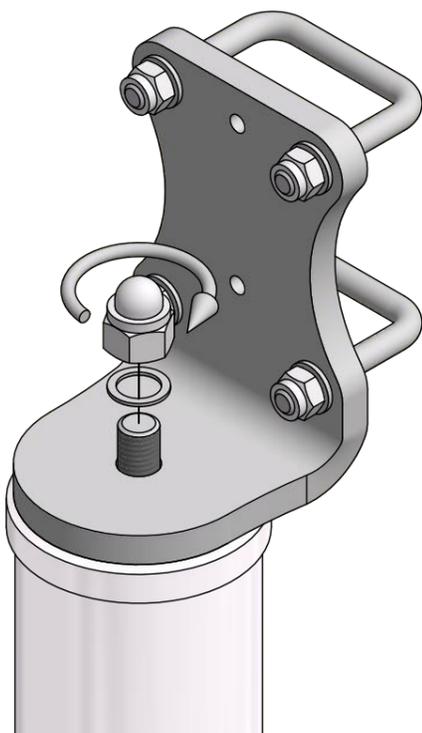

- c) **Pfosten** in gewünschter Höhe mit U-Bügel klemmen; Muttern gleichmäßig anziehen; zusätzl. mit Bohrschrauben fixieren

