

# Montageanleitung

## Steildach-Anschlagpunkt **LUX-top® SDA - FZ**

### zur Befestigung der PSA gegen Absturz


#### Vorbemerkung:

Vor Einbau der Anschlagkonstruktion ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu prüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten.

Es dürfen ausschließlich Originalteile des Anschlagpunkt-Systems verwendet werden.

Die Montage- und Sicherheitshinweise der Verwendungsanleitung sind zu beachten!

Befestigen des **LUX – top® SDA - FZ** mittels der drei mitgelieferten Holzbauschrauben 8,0 x **L** mm ohne Vorbohren auf der Konterlatte **mittig in den Sparren** (min. 6/14 cm mit Mindestfestigkeitsklasse C 24 nach DIN EN 338) gemäß der folgenden Montageskizze.

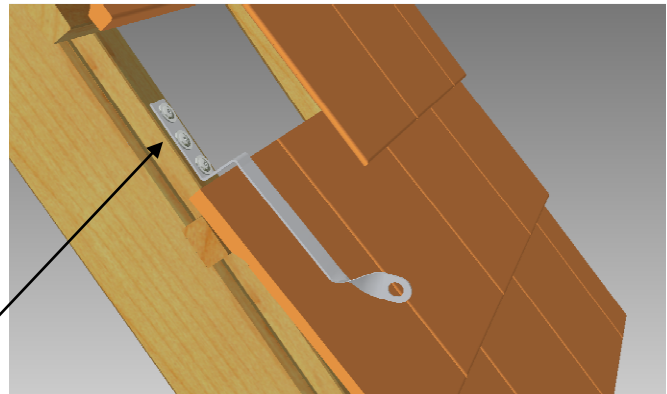

*Schraubenlänge **L** wird in Abhängigkeit vom vorhandenen Dachaufbau festgelegt.*

**Mindesteinschraubtiefe**  
im tragenden Bauteil = **130 mm**  
(Sparren)

**Mindestsparrenquerschnitt:**  
**6 / 14 cm**

**HINWEIS:** Beachten Sie, dass der **LUX-top® SDA-FZ** so positioniert wird, dass er sich in den Dacheindeckungsverbund einfügt.

*Die Ziegel müssen gegebenenfalls zum besseren Sitz des **LUX-top® SDA - FZ** an den entsprechenden Stellen ein wenig ausgeschliffen werden.*

**SOLLTE DIE GEFORDERTE MINDESTEINSCHRAUBTIEFE, AUFGRUND DES VORGEFUNDENEN DACHAUFBAUS NICHT GEWÄHRLEISTET SEIN, MÜSSEN UNBEDINGT LÄNGERE HOLZBAUSCHRAUBEN BEIM HERSTELLER ANGEFORDERT WERDEN!**