

LUX-top® ASP EV2 + EV2s

Für/for/pour/voor:

Beton min. C20/25

Concrete min. C20/25

Béton - C20/25 minimum

Beton minstens C20/25




Weiterführende Informationen aus Gebrauchsanleitung beachten!

Observe additional information in user instructions!

Respectez les informations complémentaires dans le mode d'emploi!

Let op de aanvullende informatie uit de handleiding!

Gewinde bündig !
Thread flush !
Filetage à fleur !
Schroefdraad gelijk !

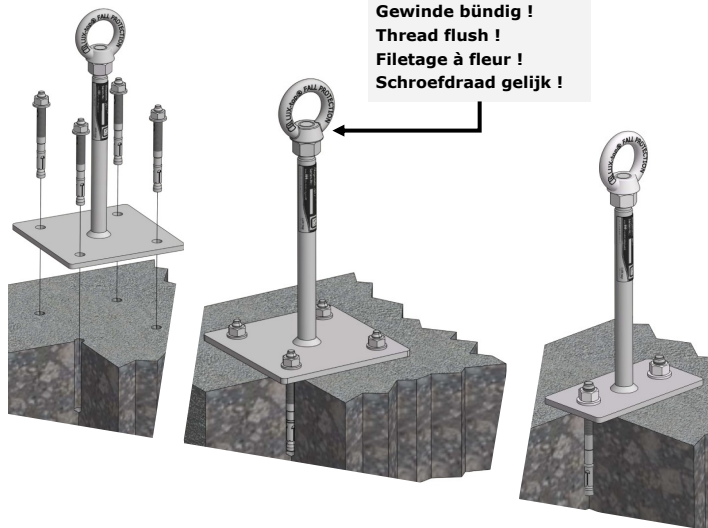

Anschlagpunkt zur Befestigung der PSA gegen Absturz

Anchor point for the attachment of PPE against falls from height

Point d'ancrage pour la fixation de l'EPIA

Ankerpunt ter bevestiging van PBM tegen het vallen van hoogte

Montageanleitung (D)* + (AT) + (CH)

Installation Instructions (GB)

Manuel de montage (F)

Montage-instructies (NL)



Benötigtes Montagewerkzeug / Required tools / L'outils nécessaire / Benodigde montagegereedschap:



LUX-top®
FALL PROTECTION



Montagedaten* / Installation data / Données d'installation / Montage gegevens:

Stab-Ø / Rod-Ø / tige-Ø / Staal-Ø	[mm]	18 / 26	18 / 26	18	26***
Abmessung Fußplatte / Baseplate dimensions / Dimensions plaque inférieure / dimensie voetplaat	[mm]	150x150x6 (4-Loch)	80x150x6 / 150x150x6 (2-Loch)	150x150x6 (4-Loch)	150x150x6 (4-Loch)
Ankerbolzen / Anchor bolt / ancre de béton / Betonankers	[type]	FAZ II Plus 10/20 R (4x)	BZ3 M12x115/20 A4 (2x)	FAZ II Plus 10/20 K R (4x)	FAZ II Plus 10/20 K R (4x)
Bohrloch-Ø / Drill hole-Ø / Ø trou de perçage / Boorgaten-Ø	[mm]	10	12	10	10
Min. Bohrlochtiefe im Beton / Min. drilling depth into concrete / profondeur min des trous dans béton / Min.boordiepte in Beton	[mm]	75	90	55	55
Verankerungstiefe im Beton / anchoring depth into concrete / profondeur min d'ancrage dans béton / min. ankerdiepte in Beton	[mm]	60	70	40	40
Anzugsdrehmoment / Tightening torque / couple de serrage / Draaimoment	[Nm]	45	55	45	45
Schlüsselweite/Wrench size/Ouverture de clé/sleutelbreedte	[mm]	17	19	17	17
Mindestbauteildicke / Min. component thickness / Épaisseur min de l'élément / Minimale betondekke	[mm]	100	120	80**	80
Min.-Randabstand Ankerbolzen / Min. edge distance anchor bolt / Distance min du bord ancre béton / min. rand-afstand ankers	[mm]	100	120	250	250



Hinweise für Deutschland:

- * Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung mit der Nr. Z-14.9-727 ist zu berücksichtigen !
- ** In Kombi. mit FAZ II Plus 10/20 K R in Deutschland gilt bei Bauteildicke ≥ 80 < 100 mm folgende Einschränkung: max. 1 Nutzer !
- *** Stab-Ø 26 mm in Kombination mit K Ankern in Deutschland nicht zulässig !

Montageablauf / Installation process / Déroulement du montage / Volgorde installatie:

1. Anschlagpunkt aufstellen / Place Anchor point / Placer le point d'ancrage / Ankerpunt opstellen
2. Bohrlöcher erstellen / Drill the holes / Percer les trous / Boorgaten boren
3. Bohrlöcher gründlich reinigen / Clean the holes thoroughly / nettoyer les trous minutieux / Boorgaten grondig reinigen
4. Betonanker einschlagen / Hammer down anchor bolts / Frapper les ancrs de béton / betonankers inslagen
5. Anzugsdrehmoment aufbringen / Apply tightening torque / appliquer couple de serrage / bevestigen met draaimoment
6. Anschlagöse sichern (Kontern, bis Sicherungsscheibe in Flachlage!) / secure anchor eyebolt (counter, until safety washer lies flat!) / sécuriser l'œillet d'ancrage (contre-serrer, jusqu'à rondelle de sécurité bien à plat) / aanslagooeg borgen (vast Schroeven tot vering plat ligt)

Montagedokumentation / Installation documentation / Documentation de montage / montagedokumentatie:

1. Montagedoku erstellen inkl. Fotos + Unterschrift / make an installation documentation incl. pictures + signature / établir une documentation de montage avec photos + signature / montagedokumentatie maken met foto's + ondertekening

➔ www.quick-doku.eu

