

LUX-top® ASP

Variante Montage 7-HFE

Visser sur caisson multiple en bois
(p.ex. LIGNATUR LFE ou similaire)



Point d'ancrage pour fixer l'EPI contre les chutes

Manuel de montage (F)

Version 08/2015



Remarques

Avant montage du système d'ancrage, la capacité de charge de la toiture doit être contrôlée. Les règles de construction sont à respecter. Uniquement des pièces d'origine peuvent être utilisées dans ce système d'ancrage.

Support de fixation autorisée:

Caissons multiples en bois portants avec épaisseur supérieure ≥ 30 mm et plaque OSB supplémentaire (min. $600 * 600 * 15$ mm) pour répartition des charges.

Constructions avec plaque OSB (ép. ≥ 15 mm et ≤ 22 mm) comme écran statique, n'ont pas besoin de plaque supplémentaire OSB de répartition des charges.

En cas de différentes constructions veuillez contacter le fabricant!

Distances de montage:

Selon la réglementation nationale et en fonction des dimensions du bâtiment.


Montage :

1. Disposez la plaque OSB à l'emplacement de montage prévu et fixez-la avec 14 vis pour panneaux d'aggloméré $4,0 \times 45$ (ou similaire).
2. Fixez le point d'ancrage avec les 16 vis-bois $8,0 \times 60$ mm (A2) fourni avec, par les percements de la plaque inférieure, sans pré-perçage, perpendiculairement à travers la plaque OSB dans le caisson multiple.

L'œillet d'ancrage doit, après la fin des travaux, être sécurisé, de la façon qu'il soit bloqué contre l'écrou jusqu'à ce que la rondelle de sécurité soit bien à plat. Il faut veiller à ce que le filetage de la tige soit à fleur avec l'œillet.



Coupe

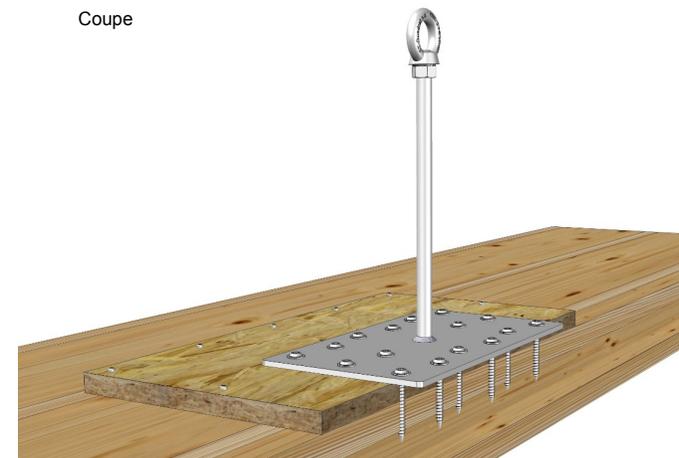

www.lux-top.lu