

Instruction de montage

La sécurisation d'échelle **LUX-top® LS II** Montage sur volige de pied



LUX-top® LS II

sert de fixation d'une échelle simple contre le basculement latéral ou en arrière.

Montage :

1. Orienter la **LUX-top® LS II** à la place prévue sur la volige par-dessus la tôle de gouttière.
 - Les trous d'évacuation doivent se trouver au milieu de la gouttière !
 - La sécurisation ne doit pas reposer sur la gouttière !
2. Les 4 vis bois Ø 8 mm (NON fournis) sont à visser perpendiculairement dans le bois.

Profondeur minimale de vissage dans la volige : 40 mm !

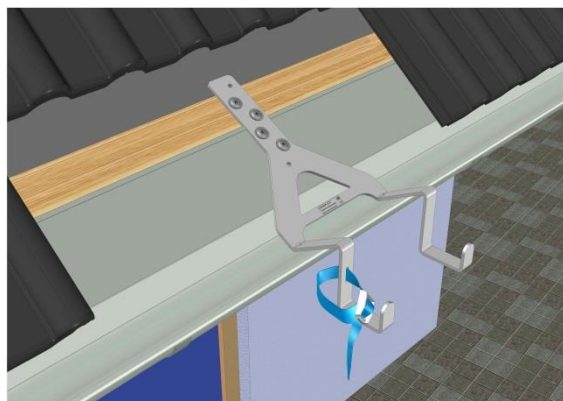


Fig. 1: LUX-top® LS II fixée sur volige de pied.

Utilisation :

Placer l'échelle simple selon Fig. 2.

Le montant d'échelle est à fixer avec une sangle appropriée (Largeur max. 30 mm) dans la fente prévue dans la sécurisation échelle LUX-top® LS II.

Les appuis de l'échelle doivent reposer solidement au sol !!

$$\text{Longueur d'échelle min. (m)} = (H + 1,0) * 1,05$$

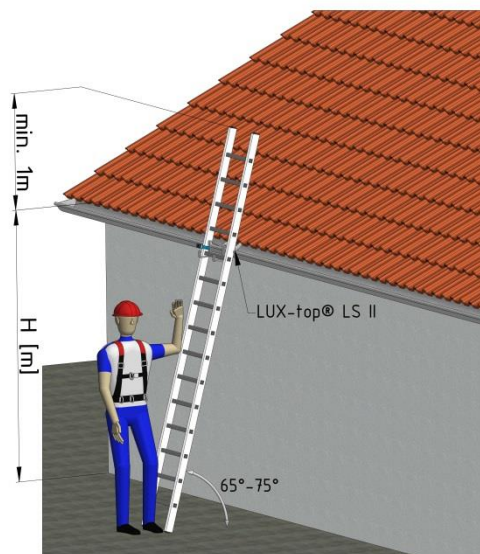


Fig. 2: Mise en place exacte de l'échelle simple



Fig. 3: LUX-top® LS II avec échelle accrochée.

L'utilisateur doit contrôler sous sa propre responsabilité le montage correct !

Instruction de montage

La sécurisation d'échelle LUX-top® LS II Montage sur contre lattage



LUX-top® LS II

sert de fixation d'une échelle simple contre le basculement latéral ou en arrière.

Montage :

1. Avec un morceau de latte doubler le contre lattage, pour que la sécurisation repose de façon régulière.
2. Orienter la sécurisation à la place prévue sur le doublage du contre lattage.
 - Les trous d'évacuation doivent se trouver au milieu de la gouttière !
 - La sécurisation ne doit pas reposer sur la gouttière !
3. Toutes les 4 vis à bois (non fournis) sont à visser, sans pré-perçement, perpendiculairement dans le bois.

Profondeur minimale de vissage dans le chevron: 40 mm!

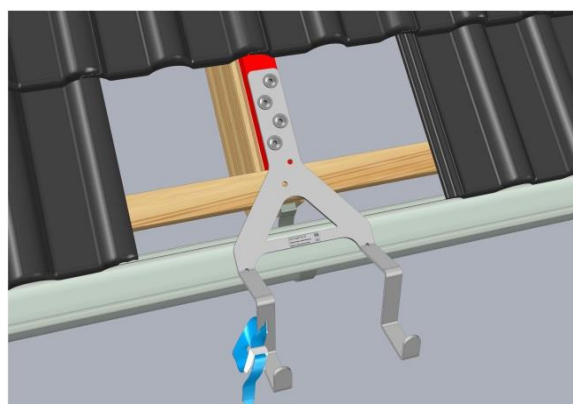


Fig. 1: LUX-top® LS II fixée sur le doublage du contre lattage.

Utilisation :

Placer l'échelle simple selon Fig. 2.

Le montant d'échelle est à fixer avec une sangle appropriée (Largeur max. 30 mm) dans la fente prévue dans la sécurisation échelle LUX-top® LS II.

Les appuis de l'échelle doivent reposer solidement au sol !!

Longueur d'échelle min. (m) = (H + 1,0) * 1,05



Fig. 3: LUX-top® LS II avec échelle accrochée.

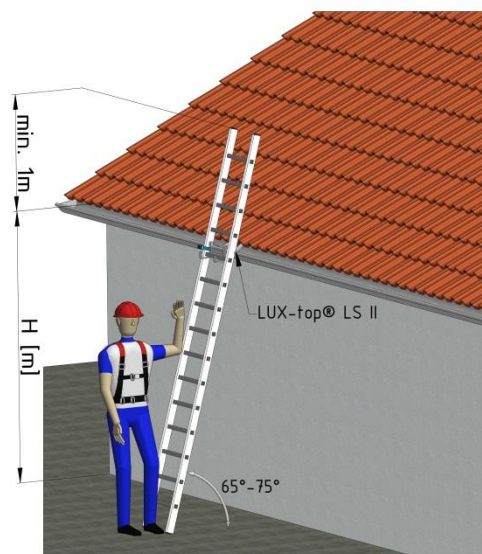


Fig. 2 Mise en place exacte de l'échelle simple

L'utilisateur doit contrôler sous sa propre responsabilité le montage correct !